



I8910  
Brukerhåndbok



# bruk av denne manualen

## Les dette først!

---

Når du trenger informasjon, instruksjoner og tips for å lære mer om telefonen, har du tilgang til flere alternativer:

- **Hjelpesystem** (på telefonen) - telefonen inkluderer Hjelp, som du får tilgang til ved å velge **Verktøy** → **Hjelp**. Du kan også velge **Valg** → **Hjelp** fra de fleste menyer. Dette innebygde, søkbare hjelpesystemet forklarer hvordan du bruker forskjellige programmer og funksjoner.
- **Brukerhåndboken** (online) - på Samsungs nettsted finner du brukerhåndboken i Adobe Acrobat (.pdf)-format. Du kan enten lese brukerveiledningen online eller laste den ned og skrive den ut. Brukerhåndboken inneholder avanserte tips for bruk og mer informasjon om bestemte funksjoner på telefonen. For å åpne filen må du ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat installert. Du kan laste ned Adobe Reader gratis fra Adobes nettsted ([www.adobe.com](http://www.adobe.com)).

- **Hurtigstartsveiledning** (trykket) - denne hurtigstartsveiledningen er spesielt utformet for å veilede deg gjennom telefonens funksjoner og egenskaper. Den inneholder grunnleggende informasjon om telefonen og funksjoner, og tips for montering av telefonen. Når det gjelder emner som ikke dekkes av denne veiledningen, viser vi til den innebygde hjelpen som er beskrevet ovenfor.

## Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



**Advarsel** – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



**Forsiktig** – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr



**Merknad** – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon




**Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s.12 (tilsvarer "se side 12")



**Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Ny melding** (tilsvarer **Meldinger**, etterfulgt av **Ny melding**)



**Hakeparenteser** – taster på telefonen, for eksempel: [  ] (representerer avslutt/av/på tast)

## Opphavsrett og varemerker

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør tilhører sine respektive eiere:

- Dette produktet inneholder programvare lisensiert fra Symbian Ltd.  
© 1998-2009. Symbian og Symbian OS er varemerker som tilhører Symbian Ltd.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden – Bluetooth QD ID: B015049
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

**symbian**  
OS

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.
- DivX® er et registrert varemerke for DivX, Inc., og brukes under lisens.



**CE 0168** ⚠

## OM DIVX VIDEO

DivX<sup>®</sup> er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert enhet som spiller DivX-video. Besøk [www.divx.com](http://www.divx.com) for mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filer til DivX-video. Enheter sertifisert for å spille DivX<sup>®</sup> video i Mobil Theater-profil: DivX-sertifisert til å spille av DivX<sup>®</sup>-video opptil 640x480, inkludert premium-innhold.

## OM DIVX VIDEO-PÅ-ETTERSPØRSEL

Denne DivX Certified<sup>®</sup>-enheten må være registrert for å spille av DivX Video-på-etterspørsel. Du generer registreringskoden ved å finne DivX VOD-delen i telefonens oppsettmeny. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og lære mer om DivX VOD.



# innhold

Avhengig av din region eller tjenesteleverandør kan standardprogrammer på telefonen være forskjellig.

## kommunikasjon ..... 2

Meldinger .....	2
Logg .....	12

## media ..... 15

Galleri .....	15
MediaBrowser .....	16
Communities .....	16
Radio .....	17
RealPlayer® .....	18
Videospiller .....	19
Opptaker .....	19
PC Studio .....	19

## personlig produktivitet ..... 21

Kontakter .....	21
Kalender .....	23
Quickoffice® .....	24
Adobe® PDF .....	25
Notater .....	26

## web ..... 27

Åpne en nettside .....	28
Endre nettleserinnstillingene .....	28

Legge til et bokmerke .....	29	Samsung LBS .....	50
Bruke et bokmerke .....	30	Smartsøk .....	50
Laste ned filer fra Internett .....	30	Sosiale nettverkstjenester for mobiltelefoner .....	51
Bruk RSS-leser .....	31		
<b>tilkobling .....</b>	<b>32</b>	<b>behandling .....</b>	<b>52</b>
Tilgangspunkter .....	32	Filbehandling .....	52
Trådløst LAN (WLAN) .....	33	Programbehandling .....	55
Bluetooth .....	34	Zip .....	56
USB .....	36	Tilkoblingsbehandling .....	56
Tilkoblet hjem .....	38		
RoadSync .....	39	<b>innstillinger .....</b>	<b>57</b>
<b>tilleggsprogrammer .....</b>	<b>41</b>	Personlige innstillinger .....	57
Kalkulator .....	41	Telefoninnstillinger .....	58
Klokke .....	41	Programbehandling .....	60
Omregning .....	42	Ringinnstillinger .....	60
GPS-data .....	44	Tilkoblingsinnstillinger .....	61
Landemerker .....	45	<b>feilsøking .....</b>	<b>a</b>
Smart reader .....	46	<b>indeks .....</b>	<b>f</b>
Ordlister .....	47		
Utskrift pågår .....	47		
Kompass .....	48		
Podcaster .....	49		

# kommunikasjon

Telefonen lar deg sende og motta mange typer meldinger over mobilnett og Internett.

## Meldinger

---

I dette avsnittet lærer du å bruke meldingsfunksjonene. Hvis du ønsker informasjon om inntasting av tekst, kan du se hurtigstartveiledningen.

## Meldingsmapper

Når du åpner funksjonen Meldinger, ser du funksjonen **Ny melding** og en liste over mapper:

- **Innboks:** mottatte meldinger, bortsett fra e-post og CBS-meldinger
- **E-postkasse:** mottatt e-post. Når du oppretter en postkasse, vises navnet du angir her. Mobiloperatørens e-postkonto vises her
- **Sendt:** nylig sendte meldinger
- **Kladd:** meldinger du ikke har sendt enda
- **Utboks:** midlertidig lagring av meldinger som venter på å sendes



- **Leveringsrapp.**: leveringsrapporter for tekst- og multimediemeldinger. Du må be om en leveringsrapport i meldingsalternativene før sending
- **Mine mapper**: meldingsmaler og lagrede meldinger



- Meldinger som sendes via den trådløse Bluetooth-funksjonen lagres ikke i mappen Kladd eller Sendt.
- Du mottar kanskje ikke leveringsrapport for en multimediemelding hvis du sender den til en e-postadresse.

## Ikoner i innboksen

I innboksen kan følgende ikoner vises ved siden av meldingene:

Ikon	Beskrivelse
	Ulest tekstmelding
	Varsling om multimediemelding

Ikon	Beskrivelse
	Ulest multimediemelding
	Ulest smart-melding
	Ulest tjenestemelding
	Data mottatt via en Bluetooth-tilkobling
	Ukjent meldingstype

## Status for utboksen

Når du er utenfor dekningsområdet eller ikke er tilkoblet nettet eller e-postserveren, blir meldingene værende i Utboks-mappen til du gjenoppretter tilkoblingen. Statusen til utboksen forklarer hvorfor en melding oppbevares i Utboks-mappen:

- **Sender**: telefonen kobler seg til, og meldingen sendes umiddelbart

- **Venter:** meldingen ligger i kø etter en annen melding, og sendes så snart som mulig
- **Send igjen kl. (klokkeslett):** meldingen kunne ikke sendes, og blir sendt igjen på det angitte tidspunktet
- **Utsatt:** meldingen er planlagt sendt på et senere tidspunkt
- **Mislyktes:** telefonen har prøvd å sende meldingen flere ganger, men har ikke lyktes

## Tekstmeldinger

Hvis du ønsker å sende og vise tekstmeldinger, kan du se hurtigstartveiledningen.



Tekstmeldinger på mer enn 160 tegn sendes som to eller flere meldinger, og kan føre til at ekstraavgifter påløper.

## Hente meldinger fra et SIM- eller USIM-kort

Hvis du har tekstmeldinger lagret på et SIM- eller USIM-kort, må du kopiere dem til telefonen før du kan åpne dem.

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Valg** → **SIM-meldinger**.
2. Velg en melding → **Valg** → **Kopier** → **Innboks** eller **Mine mapper**.

Du kan nå lese meldingene fra mappen på telefonen.

## Multimediemeldinger

Før du kan sende multimediemeldinger, må du definere et tilgangspunkt.




### Definere et tilgangspunkt

Mobiloperatøren kan gi deg innstillinger for tilgangspunkt i en smart-melding. Se "Lagre innstillinger eller data fra smart-meldinger i telefonen" hvis du vil definere et tilgangspunkt automatisk via en smart-melding. ► s. 11

Slik definerer du et tilgangspunkt manuelt,

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Nettverksmål** → **Multimediemel..**
2. Velg **Valg** → **Nytt tilgangspunkt.**
3. Definer alternativene for tilgangspunkt i samsvar med instruksene fra mobiloperatøren.

## Sende en multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Ny melding.**
2. Velg mottakerfeltet.  
Velg + for å velge en kontakt.
3. Tast inn et telefonnummer og velg ✓.
4. Velg tekstinntastingsfeltet.
5. Tast inn meldingsteksten og velg ✓.
6. Velg  → en medietype → en mediefil.
7. Send meldingen ved å velge .

## Redigere en multimediemelding

Du kan redigere multimediemeldingen før du sender den:

- Du kan legge til felter i meldingshodet ved å velge **Valg** → **Meldingshodefelter** → en feltype → **OK**
- Du kan endre meldingslayouten ved å velge **Valg** → **Plasser tekst sist** eller **Plasser tekst først**
- Du fjerner et objekt ved å velge **Valg** → **Fjern** → et objekt



Du kan legge inn bilder, lyder eller videoer på sider, men du kan bare legge inn én mediatype per side.

## Åpne en multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks.**
2. Velg en melding.

## Høre på telefonsvarermeldinger

Hvis nummeret til telefonsvareren er forhåndsinnstilt av mobiloperatøren, kan du koble deg til talepostkassen ved å holde inne **1**.

Hvis nummeret til telefonsvareren ikke er forhåndsinnstilt, eller hvis du skal endre telefonsvarernummeret, gjør du følgende,

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Anropspostk..**
2. Hvis du endrer nummeret til telefonsvareren, velger du **Valg** → **Endre nummer.**
3. Velg inntastingsfeltet.
4. Oppgi talepostkassennummeret som du har fått av mobiloperatøren og velg ✓.
5. Velg **OK**.

Du kan nå koble deg til talepostkassen ved å holde inne **1** fra ringeskjermen.

## E-postmeldinger

Før du kan sende eller motta e-postmeldinger, må du opprette en postkasse.

### Opprette en postkasse





1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Valg** → **Innstillinger** → **E-post**.
2. Velg **Postkasser**.
3. Velg **Valg** → **Ny e-postkasse**.
4. Åpne konfigurasjonsveiviseren for postkasser ved å velge **Start**, og følg instruksene på skjermen.

Den nye postkassen vises automatisk under Meldinger. Du kan bytte aktiv postkasse ved å gå tilbake til e-postinnstillingene og bytte "Postkasse i bruk" til en annen postkasse.



Hvis du bruker POP3-protokollen, oppdateres ikke postkassen automatisk når du er tilkoblet. Du må koble deg fra og deretter koble deg til igjen for å se nye meldinger.

## Sende en e-postmelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → en e-postkonto → .
2. Velg mottakerfeltet.  
Velg + for å velge en kontakt.
3. Oppgi en e-postadresse og velg ✓.
4. Velg emneinntastingsfeltet.
5. Tast inn et emne og velg ✓.
6. Velg tekstinntastingsfeltet.
7. Tast inn meldingsteksten og velg ✓.
8. Velg  → en medietype → en mediefil.
9. Send meldingen ved å velge .

Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i utboksen til du er tilkoblet og innenfor dekningsområdet.

## Åpne en e-postmelding

Når du åpner en postkasse, kan du se tidligere hentede e-postmeldinger mens du er frakoblet eller koble deg til e-postserveren for å se nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du lese dem mens du er frakoblet.

Slik ser du nye meldinger mens du er tilkoblet,

1. I menymodus velger du **Meldinger** → postkassen din.
2. Velg **Valg** → **Koble til**.
3. Velg **Valg** → **Hent e-post** → **Ny** eller **Alle**.

Slik ser du nye meldinger mens du er frakoblet,

1. Gjenta trinn 1-3 over.
2. Velg **Valg** → **Koble fra**.

## Åpne eller lagre e-postvedlegg



E-postvedlegg kan inneholde virus som kan skade telefonen. Beskytt telefonen ved å bare åpne vedlegg fra avsendere du stoler på.

Slik åpner du et vedlegg,

1. Velg **Valg** → **Vedlegg** i en åpen e-postmelding.
2. Velg et vedlegg.  
Vedlegget åpnes i det tilhørende programmet.

Slik lagrer du et vedlegg,

1. Velg **Valg** → **Vedlegg** i en åpen e-postmelding.
2. Bla til vedlegget og velg **Valg** → **Lagre**.

## Slette en e-postmelding

Du kan slette e-postmeldinger bare fra telefonen eller fra både telefonen og e-postserveren.

Slik sletter du en melding bare fra telefonen,

1. I menymodus velger du **Meldinger** → postkassen din.
2. Bla til en e-post og velg **Valg** → **Slett** → **Bare telefon**.



E-postemnet blir værende i postkassen til du sletter meldingen fra e-postserveren.

Slik sletter du en melding fra både telefonen og e-postserveren,

1. I menymodus velger du **Meldinger** → postkassen din.
2. Bla til en e-post og velg **Valg** → **Slett** → **Telefon og server**.



Hvis du er frakoblet, slettes meldingene fra serveren neste gang du kobler deg til. Hvis du bruker POP3-protokollen, fjernes slettede meldinger når du lukker postkassetilkoblingen.

## Chat-meldinger

Du kan sende og motta chat-meldinger hvis mobiloperatøren støtter denne funksjonen. Før du kan sende eller motta chat-meldinger, må du konfigurere en server.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

### Konfigurere en server

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Chat**.
2. Du vil bli spurt om du ønsker å definere en server. Velg **Ja** (hvis du ikke blir spurt, velger du **Valg** → **Innstillinger** → **Servere** → **Valg** → **Ny server**).
3. Definer serveralternativene i samsvar med instruksene fra mobiloperatøren.

### Logge seg på chat-serveren

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Chat**.
2. Hvis telefonen ikke forsøker å logge seg på automatisk, velger du **Valg** → **Logg på**.

3. Oppgi bruker-ID og passord, og velg deretter **OK**.
4. Velg **Ja** for å logge deg på automatisk når du velger **Chat** igjen.
5. Velg IDen din og måten du vises for andre chat-kontakter på (om nødvendig).
6. Når du vil logge deg av, velger du **Valg** → **Logg av**.

### Innlede en samtale

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Chat** → **Samtaler**.
2. Velg **Valg** → **Ny samtale** → **Angi bruker-ID**.
3. Angi bruker-ID og velg **OK**.
4. Skriv meldingen og velg **Valg** → **Send**.
5. Hvis du vil avslutte en samtale, velger du **Valg** → **Avslutt samtale**.

### Godta en invitasjon

Når du mottar en invitasjon, velger du **Samtaler** → invitasjonen → **Valg** → **Delta**.

## Legge til chat-kontakter

Du kan lagre chat-kontakter ved å velge **Valg** → **Legg til i Chat-kont.** under en samtale. Du kan også legge til informasjon i Chat-kontakter ved å velge **Valg** → **Ny Chat-kontakt**.

Mens du ser på chat-kontaktene, kan følgende ikoner være synlige:


Ikon	Beskrivelse
	kontakten er pålogget
	kontakten er ikke pålogget
	kontakten er blokkert

Hvis du ikke ser et ikon ved siden av navnet til en kontakt, er kontakten ukjent.

## Lydmeldinger

Du kan sende lydmeldinger med talememoer eller lydklipp. Se "Opptaker" for informasjon om opptak av talememoer eller lydklipp. ► s. 19

## Sende en lydmelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Valg** → **Opprett melding** → **Lydmelding**.
2. Du setter inn et eksisterende lydklipp ved å velge **Valg** → **Sett inn lydklipp** → **Fra Galleri** → et lydklipp.
3. Du spiller inn og setter inn et nytt lydklipp ved å velge  for å starte opptaket. Når du er ferdig med opptaket, velger du **Stopp**.
4. Send meldingen ved å velge .

## CBS-meldinger

Hvis mobiloperatøren støtter denne funksjonen, kan du abonnere på CBS-meldinger, som gir automatiske varsler eller nyhetsoppdateringer. Kontakt mobiloperatøren for informasjon om tilgjengelige CBS-tjenester (Cell Broadcast).

## Legge til et CBS-emne

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Valg** → **CBS**.
2. Velg **Valg** → **Emne** → **Legg til manuelt**.



3. Oppgi navn og nummer for emnet, og velg deretter **OK**.

### Abonnere på en CBS-tjeneste

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Valg** → **CBS**.
2. Bla til et emne og velg **Valg** → **Abonner**.  
Telefonen vil nå motta nye meldinger automatisk.
3. Hvis du vil si opp et abonnement, velger du **Valg** → **Avslutt abonnement**.



Noen tilkoblingsinnstillinger kan blokkere CBS-meldinger. Kontakt mobiloperatøren og be om de riktige tilkoblingsinnstillingene.

### Åpne et CBS-emne

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Valg** → **CBS**.
2. Velg en temamappe.
3. Velg et tema.

### Aktivere automatisk varsling av nye CBS-meldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Valg** → **CBS**.
2. Bla til et emne og velg **Valg** → **Prioriter**.
3. Hvis du vil stoppe de automatiske varslene, velger du **Valg** → **Fjern prioritering**.

### Smart-meldinger

Telefonen kan motta mange typer smart-meldinger, deriblant visittkort, ringetoner, kalenderoppføringer, nettleserbokmerker og innstillinger. Mobiloperatøren kan sende deg smart-meldinger som du kan bruke til å aktivere innstillinger på telefonen.

### Lagre innstillinger eller data fra smart-meldinger i telefonen

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en melding.

3. Velg **Valg** og lagre dataene eller innstillingene etter type smart-melding.  
Du kan også motta et e-postvarsel som forteller deg hvor mange nye e-postmeldinger du har i den eksterne postkassen.

## Tjenestemeldinger

Du kan motta tjenestemeldinger fra mobiloperatøren som slettes automatisk når de utløper. Du kan se tjenestemeldingene via innboksen (du må kanskje laste ned meldingene fra mobiloperatøren). Kontakt mobiloperatøren for nærmere informasjon om tjenestemeldinger.

## Push-e-post

Med RoadSync kan du motta e-postmeldinger som blir overført fra e-postserveren til telefonen. Se "RoadSync" for nærmere informasjon.

► s. 39

## Logg

---

Dette avsnittet forklarer hvordan du ser logginformasjon om samtaler, pakke-data og annen kommunikasjon.

## Anropslogg

Du kan åpne og slette logger over ubesvarte anrop, mottatte anrop og oppringte numre.

### Se anropslogger

Slik ser du ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre,

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Logg** → **Anropslogg**.
2. Velg en oppringningstype.



Hvis du vil ringe til et nummer fra en samtalelogg, blar du til nummeret og trykker [↵].

## Slette anropslogger

Du kan slette alle anropslogger samtidig, slette én enkelt anropslogg eller slette ett enkelt nummer fra en logg.

Slik sletter du alle anropslogger,

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Logg** → **Anropslogg**.
2. Velg **Valg** → **Tøm anropslogg**.
3. Velg **Ja** for å bekrefte.

Slik sletter du én enkelt anropslogg,

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Logg** → **Anropslogg** → en samtaletype.
2. Velg **Valg** → **Tøm liste**.
3. Velg **Ja** for å bekrefte.

Slik sletter du ett enkelt nummer fra en logg,

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Logg** → **Anropslogg** → en samtaletype.
2. Bla til ett numer og velg **Valg** → **Slett**.
3. Velg **Ja** for å bekrefte.

## Samtalevarighet

Velg **Verktøy** → **Logg** → **Varighet** i menymodus hvis du vil se varigheten til siste utgående, innkommende eller ubesvarete samtale, eller alle samtaler.


## Pakke data

Velg **Verktøy** → **Logg** → **Pakke data** i menymodus hvis du vil se mengden sendte eller mottatte pakke data.

## Kommunikasjonslogg

Du kan se informasjon om kommunikasjonen og filtrere logger med kommunikasjonsloggen.

### Åpne kommunikasjonsloggen

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Logg**.
2. Bytt til kommunikasjonsloggen ved å velge .



Noen hendelser, for eksempel tekstmeldinger delt i flere deler, vises som én kommunikasjonshendelse.

## Filtrere logghendelser

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Logg**.
2. Bytt til kommunikasjonsloggen ved å velge  ↕.
3. Velg **Valg** → **Filtrer**.
4. Velg en filtertype.

## Slette kommunikasjonsloggen

Slik sletter du alt logginnholdet permanent,

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Logg**.
2. Bytt til kommunikasjonsloggen ved å velge  ↕.
3. Velg **Valg** → **Tøm logg**.
4. Velg **Ja** for å bekrefte.

## Loggvarighet

Du kan bestemme hvor lenge kommunikasjonshendelsene skal lagres i loggene. Etter at denne perioden er over, slettes hendelsene automatisk for å frigjøre minne.

Slik angir du en loggvarighet,

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Logg**.
2. Velg **Valg** → **Innstillinger**.
3. Velg **Loggvarighet**.
4. Velg en varighet.



Hvis du velger **Ingen logg**, lagres det ingen kommunikasjonshendelser i loggen.

# media

Dette avsnittet omhandler bruk av medieprogrammene i telefonen: Galleri, MediaBrowser, Communities, Radio, RealPlayer, videospiller, opptaker og PC studio.

## Galleri

---

Du kan administrere alle mediefilene fra galleriet.

### Åpne en mediefil

1. I menymodus velger du **Galleri**.  
Mediefilene organiseres automatisk etter filtype.
2. Velg en mediemappe → en mediefil.

### Kopiere eller flytte en fil

1. I menymodus velger du **Galleri**.
2. Velg en mediemappe → en mediefil.
3. Velg **Valg** → **Organiser** → **Kopier** eller **Flytt**.



Du kan ikke flytte eller kopiere filer som er beskyttet med lisenser.

## Redigere bilder

1. I menymodus velger du **Galleri** → **Bild. og videoer** → et bilde.
2. Velg **Valg** → **Rediger**.
3. Velg **Valg** → **Legg til effekt** → et alternativ.

## MediaBrowser

Du kan vise og kategorisere bilder og videoer.

1. I menymodus velger du **Media** → **MediaBrowser**.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → en visningsmodus for å endre visningsmodus.
4. Bla til venstre eller høyre for å vise bilder. Vipp telefonen til venstre eller høyre. Bildene blir automatisk til venstre eller høyre.

## Communities

Med Communities kan du laste opp bilder og videoer til dine favorittnettsider og blogger, og få siste oppdateringer fra dem.



Dette er bare tilgjengelig dersom det støttes av mobiloperatøren eller regionen din.

## Opprette et nytt mål

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Communities**.
2. Velg **Ja** for å angi foretrukne lister.
3. Velg **Godkjenn** (om nødvendig).
4. Velg **Valg** → **Innstillinger** → **Foretrukne lister**.
5. Velg webområder og blogger, og velg **Lagre**.

## Laste opp en fil

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Communities**.
2. Bla til et webområde eller en blogg.
3. Velg **Valg** → **Last opp til web**.
4. Velg **Trykk for å legge til** og vleg et bilde eller en video.
5. Velg **Valg** → **Last opp til web**.
6. Angi en tittel på bildet eller videoen og velg **Last opp**.



Du kan også laste opp et bilde eller en video fra galleriet eller rett etter at du har tatt det.

## Radio

Du kan høre på favorittkanalene dine med FM-radioen.

## Høre på radio

1. Koble et headset til flerfunksjonskontakten.
2. I menymodus velger du **Media** → **Radio**.
3. Bruk ◀ eller ▶ til å søke gjennom de tilgjengelige radiokanalene.

## Konfigurere en liste over radiokanaler

Når du har konfigurert en liste over kanaler, får du tilgang til kanalene.

### Lagre radiokanaler ved automatisk søk

1. Fra radioskjermen velger du ⚙ for å åpne kanallisten.
2. Velg **Valg** → **Lagre automatisk**.
3. Velg **Ja** for å bekrefte (dette erstatter eventuelle eksisterende kanaler).

## Lagre en radiokanal manuelt

1. For å gå til radiokanalen du ønsker, velger du **Valg** → **Manuell søking** og taster inn frekvensen.
2. Velg **Valg** → **Lagre kanal**.
3. Velg en ledig plassering.
4. Tast inn et kanalnavn og velg **OK**.

## RealPlayer®

Telefonen leveres med RealPlayer for visning av mange typer mediefiler og direkteinnhold fra Internett. RealPlayer støtter filer med følgende filletternavn: 3gp, mp4, rm, rv, divx, avi og wmv.

## Spille av mediefiler i RealPlayer

1. I menymodus velger du **RealPlayer** → **Videoklipp** eller **Nylig spilt av**.
2. Velg en mediefil.

## Legg til en direktekobling fra Internett

1. I menymodus velger du **RealPlayer** → **Direktekobling**.
2. Velg **Valg** → **Ny kobling** → en minneplassering (om nødvendig).
3. Oppgi navn og web-adresse og velg **OK**.

## Spille av direkteinnhold fra Internett med RealPlayer

Når du åpner en kobling til direkteinnhold fra Internett i nettleseren, blir innholdet bufret og avspilt av RealPlayer. Du kan deretter bruke berøringstastene og volumtasten til å styre alternativer for direkteinnhold.



RealPlayer kan stoppe eller hoppe over avspilling, eller vise ødelagte bilder hvis du spiller av med høy frame rate eller høy bit rate for et videoklipp. Hvis du kjører flere programmer i bakgrunnen, bør du lukke noen av disse programmene.



## Videospiller

---

Du kan spille av videofiler og DivX vod-filer.


1. I menymodus velger du **Media** → **Videospiller**.
2. Velg en video.
3. Styr avspillingen ved å bruke knappene på skjermen.

## Opptaker

---

Du kan ta opp og spille av talememoer og lydklipp.

### Spille inn et taleklipp

1. I menymodus velger du **Media** → **Opptaker**.
2. Velg  for å starte opptaket.
3. Når du er ferdig med opptaket, velger du **Stopp**.  
Taleklippet lagres automatisk.

### Spille av et taleklipp

1. I menymodus velger du **Media** → **Opptaker**.
2. Velg **Valg** → **Gå til Galleri**.
3. Velg et videoklipp.  
Avspillingen begynner automatisk.
4. Styr avspillingen ved å bruke knappene på skjermen.

## PC Studio

---

PC Studio, som ligger på CD-ROMen for PC Studio, er et Windows-basert program som gjør det mulig å håndtere personlig informasjon og synkronisere filer til telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du installere programmet og se hjelpefilen for PC Studio.

## Installere PC Studio

1. Sett CD-ROMen med PC Studio inn i en Windows-kompatibel datamaskin.
2. Velg et språk for installasjonsprogrammet.
3. Følg instruksjonene på skjermen.



Under installasjonen installerer programmet automatisk de nødvendige USB-driverne.

## Bruk av Samsung PC Studio

For å kunne koble telefonen til en datamaskin med Samsung PC Studio, må du endre telefonens USB-modus (se "Bruk av Samsung PC Studio" ► s. 37).



# personlig produktivitet

Her får du informasjon om håndtering av kontakter, planlegging av kalenderhendelser, bruk av QuickOffice og Adobe PDF samt opprettelse av notater.

## Kontakter

---

Du kan bruke kontaktkort og grupper til lagring av personlig informasjon, for eksempel navn, telefonnumre og adresser.

### Kopiere kontaktkort

Slik kopierer du kontaktkort fra én minneplassering til en annen,

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Hvis du vil vise kontaktkort på et SIM- eller USIM-kort, velger du **Valg** → **Innstillinger** → **Kontakter i visning** → **SIM-minne** → **OK**.
3. Velg **Tilbake**.
4. Bla til en kontakt og velg **Valg** → **Kopier** → **Telefonminne** eller **SIM-minne**.

## Angi standardnummer eller -adresse

Noen kontaktkort kan inneholde mer enn ett nummer eller én adresse.

Slik tilordner du et nummer eller en adresse som standard,

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Velg en kontakt i telefonminnet.
3. Velg **Valg** → **Standarder**.
4. Velg en standardtype.
5. Velg et nummer og en adresse.
6. Velg **Tilbake** når du er ferdig.

## Tilknytte et hurtigvalgnummer til et kontaktkort

Du kan tilordne hurtigvalgnumre til inntil åtte kontaktkort (2 til og med 9). 1 er reservert som hurtigvalgnummer for telefonsvarerserveren.

Slik tilordner du et hurtigvalgnummer,

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Velg en kontakt i telefonminnet.
3. Bla til et telefonnummer og velg **Valg** → **Angi hurtigvalg**.
4. Velg et hurtigtastnummer.
5. Velg **Angi**.
6. Velg **Ja** for å aktivere hurtigtastnummeret.

## Tilordne en ringetone til et kontaktkort eller en gruppe

Du kan tilordne en ringetone til et kontaktkort eller en gruppe du ønsker.

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Velg en kontakt i telefonminnet.
3. Velg **Valg** → **Ringetone**.
4. Velg en ringetone.



For individuelle kontakter bruker telefonen ringetonen som ble tilordnet sist på kontaktkortet. Hvis du for eksempel tilordner en ringetone til en gruppe og deretter tilordner en annen ringetone til et kontaktkort innen gruppen, bruker telefonen ringetonen som ble tilordnet kontaktkortet når kontakten ringer.

## Opprette en kontaktgruppe

Du kan opprette grupper av kontakter og sende meldinger til hele gruppen.

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Velg .
3. Velg **Valg** → **Ny gruppe**.
4. Tast inn et navn og velg **OK**.
5. Velg den nye gruppen.
6. Velg **Valg** → **Legg til medlemmer**.
7. Velg hver kontakt du vil legge til.
8. Når du er ferdig med å velge kontakter, velger du **OK** slik at de lagres i gruppen.

## Synkronisere kontakter

Slik synkroniserer du kontakter ved hjelp av den aktive synkroniseringsprofilen,

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Bla til en kontakt i telefonminnet og velg **Valg** → **Synkronisering** → **Start**.
3. Velg en synkroniseringsprofil eller opprett en ny synkroniseringsprofil.


## Kalender

Bruk kalenderen til å holde oversikt over møter, merknader, fødselsdager eller oppgaver.

## Bytte kalendervisning

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Kalender**.
2. Velg **Valg** → **Endre visning** → en visningstype.

## Opprette en kalenderhendelse

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Kalender**.
2. Bla til en dato og velg **Valg** → **Ny oppføring** → en hendelsestype.  
Du kan også opprette møter og oppgaver fra kalendervisning ved å velge  og .
3. Fyll inn feltene og juster innstillingene for hendelsen.
4. Når du er ferdig, velger du **Utført** for å lagre oppføringen.



I feltet **Synkronisering** kan du angi om en hendelse er **Privat** (sees bare av deg), **Offentlig** (sees av alle med tilgang til dine data etter at du synkroniserer) eller **Ingen** (synkroniseres ikke).

## Stopp en varslings

Hvis du aktiverer en varslings for en kalenderhendelse, utløses alarmen i ett minutt på det angitte tidspunktet. Du kan slå av alarmen ved å velge **Stopp**.

## Quickoffice®

Med Quickoffice kan du vise Word-, Excel- og PowerPoint-filer på telefonen. Hvis du vil opprette og redigere Word-, Excel- og PowerPoint-filer, må du kjøpe en lisens.

## Opprette et Quickoffice-dokument

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Quickoffice**.
2. Velg **Nytt dokument**.
3. Velg **Dokument** (Word), **Arbeidsbok** (Excel) eller **Presentasjon** (PowerPoint).
4. Opprett et dokument og lagre det.

## Åpne et Quickoffice-dokument

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Quickoffice**.
2. Velg et minne.
3. Velg et dokument.

## Oppdatere Quickoffice

Med QuickManager kan du laste ned programoppdateringer, nye QuickOffice-produkter eller spesialtilbud.

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Quickoffice** → **Oppdatere/oppgradere**.
2. Velg et Quickmanager-objekt.

## Adobe® PDF

Med Adobe PDF kan du åpne og lese PDF-dokumenter. For opprette og redigere PDF-filer, må du kjøpe en lisens.

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Adobe PDF**.
2. Velg et minne.
3. Velg en fil.
4. Når du har et dokument åpent, kan du justere følgende alternativer ved å velge

**Valg:**

Alternativ	Beskrivelse
Zoom	Forstørrer en del av et dokument
Søk	Søker etter tekst
Gå til	Hopper til en annen side

## Notater

Med notatfunksjonen kan du opprette tekstnotater og synkronisere dem med andre enheter.

### Lage et notat

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Notater**.
2. Velg **Valg** → **Nytt notat**.
3. Velg tekstinntastingsfeltet.
4. Skriv inn tekst og velg ✓.
5. Når du er ferdig med å skrive inn tekst, lagrer du notatet ved å velge **Utført**.

### Synkronisere notater med andre enheter

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Notater**.
2. Bla til et notat og velg **Valg** → **Synkronisering** → **Start**.
3. Velg en synkroniseringsprofil eller opprett en ny synkroniseringsprofil.





# web

Du kan koble telefonen til Internett trådløst med den innebygde nettleseren. Du må gjøre følgende for å kunne koble deg til Internett:

- Abonnere på en trådløs nettverkstilkobling som støtter dataoverføring
- Aktivere datatjenesten for SIM- eller USIM-kortet
- Få et Internett-tilgangspunkt fra en tjenesteleverandør
- Definere Internett-innstillingene



Telefonen er forhåndsinnstilt til å ha tilgang til trådløst Internett. Hvis du ikke kan koble deg til Internett, må du kontakte mobiloperatøren og laste ned nye nettleserinnstillinger.

## Åpne en nettside

1. I menymodus velger du **Internett**.  
Telefonen viser en liste over bokmerker og mapper.
2. Åpne en nettside:
  - Velger et bokmerke eller en mappe
  - Velg **Valg** → **Gå til** → **Ny website**, skriv inn en web-adresse og velg ✓ → **Gå til**
3. Hvis du vil lukke nettilkoblingen, velger du **Valg** → **Valg for websider** → **Lukk**.



- Hvis telefonen viser "Ikke nok minne", må du lukke andre programmer som kjører for å frigjøre minne, og deretter starte nettleseren på nytt.
- Telefonen viser en sikkerhetsindikator (🔒) når du har opprettet en kryptert tilkobling.

## Endre nettleserinnstillingene

Fra bokmerkelisten velger du **Valg** → **Innstillinger**.

### Generelle innstillinger

- **Tilgangspunkt:** endrer standard tilgangspunkt
- **Startside:** definerer startsidene
- **Historikk:** aktiverer logglisten
- **Webadresse-suffiks:** angir vanlige suffikser
- **Sikkerhetsadvarsler:** viser eller skjuler sikkerhetsadvarsler
- **Java/ECMA-skript:** aktiverer eller deaktiverer skript
- **Java/ECMA-skriptfeil:** lar websideutvikleren å debugge JavaScript- og ECMA-skript med feilmeldinger og varsler, loggfiler eller begge deler
- **Åpne under nedlasting:** åpner automatisk filer som lastes ned

## Sideinnstillinger

- **Last inn innhold:** velger om du vil laste ned bilder og andre objekter når du surfer
- **Standardkoding:** hvis teksttegnene ikke vises riktig, velges et annet språk i henhold til språket som er angitt for den gjeldende siden
- **Blokker pop up:** tillater eller blokkerer pop up-sider mens du surfer
- **Oppdater automatisk:** oppdaterer automatisk nettsider mens du surfer
- **Skriftstørrelse:** definerer skriftstørrelsen som brukes for nettsider

## Personverninnstillinger

- **Nylig besøkte sider:** aktiverer eller deaktiverer automatisk innsamling av bokmerker
- **Lagring av spørr.data:** for å lagre dataene du skriver inn på en nettside og bruke dem neste gang du åpner siden, velger du **Av**

- **Informasjonskapsler:** aktiverer eller deaktiverer mottak og sending av informasjonskapsler

## Innstillinger for nyhetsmatinger

- **Autom. oppdatering:** nyhetsmatinger oppdateres automatisk
- **Tilgangspkt. autooppdat.:** angir et tilgangspunkt for å oppdatere nyhetsmatningene
- **Oppdater ved nettveksl.:** oppdaterer nyhetsmatinger under nettveksling

## Legge til et bokmerke


---

1. I menymodus velger du **Internett**.
2. Velg **Valg** → **Valg for bokmerker** → **Legg til bokmerke**.
3. Oppgi navn, adresse og tilgangspunkt for bokmerket, samt et brukernavn og passord hvis du ønsker det.
4. Velg **Valg** → **Lagre**.

## Bruke et bokmerke

Du kan også få tilgang til bokmerker mens du bruker Internett (se "Legge til et bokmerke").

Velg **Valg** → **Gå til** → **Bokmerker** for å få tilgang til følgende:

Ikone	Beskrivelse
	En mappe med nylig besøkte sider
	En mappe du har opprettet
	Standardmappe
	Bokmerke

## Laste ned filer fra Internett

Når du laster ned filer fra Internett, lagrer telefonen dem i en av mappene i galleriet. Telefonen lagrer for eksempel nedlastede bilder i mappen Bilder.



Filer du laster ned fra Internett kan inneholde virus som kan skade telefonen. For å begrense risikoen bør du bare laste ned filer fra kilder du stoler på.



Noen mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for å beskytte opphavsrettighetene. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, modifisere eller overføre enkelte filer.

## Laste ned programmer fra Internett

Programnedlastning gir deg en enkel og rask måte å kjøpe mobilprogrammer. Med denne tjenesten kan du kjøpe og laste ned forskjellige programmer direkte uten å søke etter programmene hver gang. Dette er bare tilgjengelig dersom det støttes av mobiloperatøren eller regionen din.

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Last ned**.

2. Velg **Godkjenn**.
3. Velg **Koble til** → et tilgangspunkt.
4. Velg **Ja**.
5. Velg et programkategori.
6. Søk etter et program og last det ned på telefonen.

## Bruk RSS-leser


---

Bruk RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favoritt-webområdene dine.

### Opprett en ny nyhetsmating

1. I menymodus velger du **Internett**.
2. Velg **Valg** → **Gå til** → **Nyhetsmating**.
3. Velg **Valg** → **Valg for nyhetsmating** → **Ny nyhetsmating**.
4. Skriv inn en tittel og adresse.
5. Velg **Valg** → **Lagre**.

### Oppdatere nyhetsmatinger

1. I menymodus velger du **Internett**.
2. Velg **Valg** → **Gå til** → **Nyhetsmating**.
3. Velg en nyhetsmating og  for å oppdatere.

Hvis du vil oppdatere alle nyhetsmatingene, velger du .

### Lese RSS-kanaler

1. I menymodus velger du **Internett**.
2. Velg **Valg** → **Gå til** → **Nyhetsmating**.
3. Velg en nyhetsmating for å lese den.

# tilkobling

Lær å opprette tilgangspunkter, koble til et trådløst LAN og overføre data til og fra telefonen via Bluetooth-funksjonen eller PC-datakabelen.

## Tilgangspunkter

---

Telefonen støtter pakke-datatilkoblinger (nettverkstjeneste) og WLAN-datatilkoblinger. For å etablere en datatilkobling må du opprette et tilgangspunkt.



Kontroller hvilken type tilgangspunkt du trenger med mobiloperatøren for tjenesten du ønsker tilgang til. Kontakt mobiloperatøren for informasjon om tilgjengelighet og abonnement på pakke-datatilkoblingstjenester.

## Opprette et tilgangspunkt for pakke-data

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Nettverksmål**.
2. Velg en tilgangspunktgruppe.
3. Velg **Valg** → **Nytt tilgangspunkt**.
4. Velg **Ja** for å søke etter tilgjengelig tilkoblingsmetode.

5. Velg **Pakke**data.
6. Oppgi et navn for tilgangspunktet og velg **OK**.

## Opprette et WLAN-tilgangspunkt

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Nettverksmål**.
2. Velg en tilgangspunktgruppe.
3. Velg **Valg** → **Nytt tilgangspunkt**.
4. Velg **Ja** for å søke etter tilgjengelig tilkoblingsmetode.
5. Velg **Trådløst LAN**.
6. Velg et WLAN-nettverk.
7. Angi en forhåndsdelte nøkkel til WLAN og velg **OK** (om nødvendig).

## Trådløst LAN (WLAN)

Du kan aktivere og koble til et WLAN. Når du er innen rekkevidde av et WLAN-nettverk, kan telefonen oppdage og koble til et aktivt WLAN for å ringe ut eller sende data over Internett eller bruke nettleseren.



Telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i følgende land: Storbritannia, Hellas, Latvia, Litauen, Estland, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Portugal, Polen, Italia, Bulgaria, Tyskland, Østerrike, Frankrike og Sveits

## Søke etter og koble til et WLAN

1. Innen rekkevidde for et WLAN-nettverk, kan du åpne en applikasjon eller meny som trenger trådløs tilkobling.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Trådløst LAN**.

3. Du søker etter tilgjengelige WLAN ved å velge **Valg** → **Oppdater**.
4. Velg et WLAN → **Valg** → **Koble til**.
5. Angi en forhåndsdelte nøkkel til WLAN og velg **OK**.  
Når telefonen er koblet til et WLAN, vises  ved siden av WLAN.
6. For å koble fra WLAN, velger du **Valg** → **Koble fra WLAN**.

## Tilpasse WLAN-innstillinger

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Trådløst LAN** → **Valg** → **Innstillinger**.

- **Vis WLAN-tilgjengelighet:** viser  i ventemodus når et WLAN er tilgjengelig
- **Søk etter nettverk:** angir hvor ofte telefonen søker etter tilgjengelige WLAN
- **Internett-tilkoblingstest:** angir om Internett-konnektiviteten skal testes

## Bluetooth


Du kan koble deg til andre trådløse Bluetooth-aktiverte enheter over en avstand på 10 meter. Vegger eller andre hindringer mellom enhetene kan blokkere eller forringe den trådløse tilkoblingen.

## Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Bluetooth**.
2. Rediger telefonens navn (om nødvendig).
3. Velg **OK**.
4. Velg sirkelen i midten for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.
5. Hvis du vil tillate at andre telefoner finner telefonen din, velger du  → **På** under **Telefonens synlighet** → et synlighetsalternativ → .  
Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen er synlig.



## Finn og koble sammen med en annen Bluetooth-enhet

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Bluetooth**.
2. Velg .  
Telefonen søker etter og viser en liste over Bluetooth-aktiverte enheter.
3. Velg og dra et enhetsikon inn i midten.
4. Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**. Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.



For å kunne koble sammen med en annen Bluetooth-enhet, må begge enhetene bruke samme PIN-kode. Headset eller handsfreeset for bil kan ha en fast PIN-kode, for eksempel **0000**.

5. Velg **Ja** hvis du vil tillate at enheten sender og mottar data uten bekreftelse. Velg **Nei** hvis du vil at det skal kreves bekreftelse.

## Send data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet fra et av programmene på telefonen som du ønsker å sende.
2. Velg **Valg** → **Send** eller **Send som visittkort** → **Via Bluetooth** (når du sender kontaktdata, må du velge hvilke data som skal sendes).
3. Velg en sammenkoblet enhet.
4. Oppgi en PIN og velg **OK** (om nødvendig).

## Motta data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Når en annen enhet prøver å få tilgang til telefonen, tillater du tilkoblingen ved å velge **Ja**.
2. Velg **Ja** igjen for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).



Objekter som er godkjent plasseres i innboksen. -ikonet angir meldinger mottatt via Bluetooth.

## Aktivere ekstern SIM-modus

Slik bruker du ekstern SIM-modus med et kompatibelt handsfreesett for bil,

1. Koble deg til enheten fra et autorisert handsfreesett for bil.
2. I menymodus velger du **Verktøy** → **Bluetooth**.

3. Velg  → **På** under **Ekstern SIM-modus** → .

Du kan nå ringe ut eller besvare samtaler bare med det tilkoblede handsfreesettet via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.



Det Bluetooth-kompatible håndfrisetet for bil må være autorisert. For å autorisere det, velger du telefonen og velger **Angi som autorisert**.

## USB

Lær å koble telefonen til en PC via USB.

## Angi en standardhandling for USB-tilkoblingen

Slik stiller du telefonen inn til å gjøre en standardhandling når du kobler den til en datamaskin via PC-datakabelen,

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkobling** → **USB** → **Tilkoblingsmodus for USB**.
2. Angi standard USB-modus (**PC Studio**, **Masselagring**, **Bildeoverføring** eller **Medieoverføring**).



Du kan også sette telefonen til **Spør ved tilkobling** i stedet for å bruke en standardmodus for USB. Hvis du bruker denne innstillingen, ber telefonen deg om å velge USB-modus hver gang du kobler deg til en datamaskin.

## Bruk av Samsung PC Studio

1. Bytt USB-modus til **PC Studio**.
2. Koble telefonen til en datamaskin med PC-datakabelen.
3. Kjør Samsung PC Studio 7.2 og håndter personlige data og mediefiler.  
Se hjelpefilen for Samsung PC Studio for nærmere informasjon.

## Kopiere filer til et minnekort

1. Sett inn et minnekort  
(se hurtigstartveiledningen).
2. Bytt USB-modus til **Masselagring**.
3. Koble telefonen til en datamaskin med PC-datakabelen.
4. Åpne en mappe for å vise filene når popup-vinduet vises på datamaskinen.
5. Kopier filene fra datamaskinen til minnekortet.
6. Når du er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

## Overføre bilder til en PC

1. Bytt USB-tilkoblingen til **Bildeoverføring**.
2. Koble telefonen til en datamaskin med PC-datakabelen.
3. Åpne Microsofts veiviser for skanner og kamera.
4. Velg bildene du vil kopiere.

5. Skriv inn et mappenavn for å lagre bildene og velg lagringsplassering.
6. Velg hva du vil gjøre med bildene.
7. Følg instruksjonene på skjermen.

## Synkronisering med Windows Media Player

Du kan kopiere musikkfiler til telefonen ved å synkronisere med Windows Media Player 11.

1. Bytt USB-modus til **Medieoverføring**.
2. Koble telefonen til en datamaskin med PC-datakabelen.
3. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
4. Rediger eller tast inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
5. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
6. Begynne synkroniseringen.


## Tilkoblet hjem

---

Lær å bruke DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som lar deg dele mediefiler mellom DLNA-enheter med bruk av trådløst LAN.

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Tilkoblet hjem**.
2. Velg et tilgangspunkt.
3. Oppgi et passord og velg **OK** (om nødvendig).
4. Hvis du åpner dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere mediedelingsfunksjonen.
5. Når du er ferdig, søker telefonen etter den første enheten, den som inneholder mediefilene.
6. Velg et enhetsikon for å bla i mediefilene på den enheten.

Hvis du vil dele mediefiler fra din telefon, velger du din telefon, velger , og aktiverer mediedeling.

7. Velg en medietype og en mappe.
8. Velg mediefiler.
9. Hvis det ikke er noen spillere eller andre enheter som kan spille av mediefilene, velger du  for å oppdatere listen over enheter.
10. Velg en enhet for å starte avspilling.
11. Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

## RoadSync

RoadSync gir sikker, trådløs synkronisering av e-post, kalender, kontakter og vedlegg.

### Konfigurere en synkroniseringsprofil

Hvis du ikke vet hvilke innstillinger du skal bruke, kontakter du IT-avdelingen.

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RoadSync**.
2. Velg **Neste** for å fortsette.
3. Velg **Godta** to ganger.

4. Skriv inn den nødvendige informasjonen for en synkroniseringsprofil og velg **Verifiser**.
5. Velg et tilgangspunkt og **OK**.
6. Fullfør oppsettet ved å velge **OK** eller **Neste**.

### Begynne synkroniseringen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RoadSync**.
2. Velg **Valg** → **Sync**.

### Konfigurere synkroniseringsinnstillinger

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RoadSync**.
2. Velg **Valg** → **Settings**.
3. Endre følgende alternativer:
  - **Sync Schedule:** angi tidsinnstillinger for toppbelastning og utenfor toppbelastning for synkronisering

- **Email Options:** justerer filtrering av e-post
- **Calendar Options:** angir synkronisering av kalender på Exchange Server med telefonen
- **Contacts Options:** angir synkronisering av kontakter på Exchange Server med telefonen
- **Task Options:** angir synkronisering av oppgaver på Exchange Server med telefonen
- **Advanced Options:** endrer tilgangspunkt eller nullstiller alle data



# tilleggsprogram- mer

Lær å bruke kalkulator, klokke, omregning, GPS-data, landemerker, Smart-leser, ordliste, utskrift pågår, kompass, Podcaster, Samsung LBS og hurtigsøk.

## Kalkulator

---

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatoren til å utføre enkle matematiske regneoperasjoner.

## Klokke

---

Du kan justere klokkeinnstillinger, aktivere alarmer og opprette et verdensur.

## Endre klokkeinnstillingene

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Klokke**.
2. Velg **Valg** → **Innstillinger**.
3. Endre klokkeinnstillingene.

## Aktivere en ny alarm

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Klokke** → **Ny alarm**.
2. Konfigurer alarmen.
3. Velg **Utført**.

## Stopp en alarm

Når en alarm utløses, kan du stoppe alarmen ved å velge **Stopp** eller la den gjentas etter en spesifisert periode ved å velge **Slumre**. Du kan utsette alarmen (slumre) inntil fem ganger.



Den aktive profilinnstillingen påvirker ikke lydstyrken til alarmene.

## Opprette et verdensur

Med et verdensur kan du følge med på klokkeslettet i en annen region.

Slik oppretter du et verdensur,

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Klokke** → **Verdensur**.

2. Velg **Valg** → **Legg til sted**.
3. Bla til en by og velg den, eller søk i listen ved å skrive de første bokstavene i bynavnet.

## Omregning

Med omregningsverktøyet kan du regne om mål eller valutaer fra én måleenhet til en annen. For å kunne omregne valutaer må du først velge en basisvaluta og en valutakurs.

## Legge til valutaer og valutakurser



Verdien til basisvalutaen er alltid 1. Du må oppgi valutakurser for andre valutaer slik de er i forhold til én enhet av basisvalutaen. Valutakurser endrer seg ofte. Du må legge inn en oppdatert valutakurs for å være sikker på at valutaomregningen blir presis.



Slik angir du en basisvaluta,

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Omregning**.
2. Velg type felt og velg **Valuta** (om nødvendig).
3. Velg **Valg** → **Valutakurser**.
4. Bla til en valuta og velg **Valg** → **Endre valutnavn**.
5. Oppgi navnet på basisvalutaen og velg **OK**.

Slik legger du til andre valutaer og valutakurser,

1. Gjenta trinn 1-4 over.
2. Oppgi navnet på en ny valuta og velg **OK**.
3. Bla til den nye valutaen og legg inn valutakursen.
4. Velg **Utført**.

## Valutaomregning

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Omregning**.
2. Velg type felt og velg **Valuta** (om nødvendig).
3. Velg enhetsfeltet og velg en valuta som skal omregnes.
4. Velg beløpsfeltet og tast inn beløpet som skal omregnes.
5. Velg enhetsfeltet og velg en valuta du vil omregne til.  
Telefonen viser svaret på omregningen.

## Omregning av mål

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Omregning**.
2. Velg type felt og velg type måling.
3. Velg enhetsfelt og velg baseenhet (om nødvendig).

4. Velg beløpsfeltet og tast inn grunnbeløpet.
5. Velg enhetsfelt og velg omregningsenhet (om nødvendig).

Telefonen viser svaret på omregningen.

## GPS-data

Du kan bruke GPS-data til å hjelpe deg med å finne frem, se posisjonen din eller overvåke informasjon om en tur. Før du kan bruke GPS-data, må du aktivere en lokaliseringsmetode via en trådløs Bluetooth-tilkobling eller en trådløs nettverkstilkobling.



For bedre mottak av GPS-informasjon må du være utendørs.

### Aktiver en lokaliseringsmetode

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Posisjon** → **Lokalisering** → **Lokaliseringsmetoder**.

2. Bla til en lokaliseringsmetode (**Integrert GPS**, **Bluetooth GPS** eller **Nettverksbasert**) og velg **Valg** → **Aktiver**.



Hvis du aktiverer Bluetooth GPS, må du koble sammen med en Bluetooth-enhet (se "Finn og koble sammen med en annen Bluetooth-enhet" ► s. 35). Når du har aktivert en lokaliseringsmetode, forsøker telefonen å åpne denne forbindelsen når du starter GPS-data.

### Naviger med GPS-data

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Posisjon** → **GPS-data** → **Navigering**.
2. Velg **Valg** → **Angi destinasjon** → **Koordinater**.
3. Oppgi breddegrad og lengdegrad for destinasjonen, og velg **OK**.  
Telefonen viser retningen til destinasjonen, hastigheten din og varigheten til turen.

4. Velg **Valg** → **Stopp navigering** hvis du vil avslutte GPS-navigasjonen.

## Se din nåværende posisjon

I memymodus velger du **Verktøy** → **Posisjon** → **GPS-data** → **Posisjon**.

## Overvåk turdetaljer

1. I memymodus velger du **Verktøy** → **Posisjon** → **GPS-data** → **Trippavstand**.
2. Velg **Valg** → **Start**.  
Telefonen holder oversikt over turinformasjon som avstand, tid og hastighet.
3. Velg **Valg** → **Stopp** hvis du vil slutte å overvåke turdetaljer.

## Landemerker

Med landemerkefunksjonen kan du lagre din nåværende posisjon eller legge inn nye posisjoner manuelt.

1. I memymodus velger du **Verktøy** → **Posisjon** → **Landemerker**.
2. Velg **Valg** → **Nytt landemerke** → **Gjeldende posisjon** eller **Angi manuelt**.



For å kunne legge til gjeldende posisjon automatisk, må telefonen ha en aktiv tilkobling.

3. Legg inn informasjon om landemerket (om nødvendig).
4. Når du er ferdig med å legge inn informasjon om landemerket, velger du **Utført**.

## Smart reader

Smart reader lar deg bruke informasjon fra et visittkort og bruke det til å opprette en ny kontakt i Kontakter.

Du kan også ta bilde av et dokument og konvertere det til en redigerbar notatfil.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

For å gjenkjenne et visittkort,

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Smart reader**.
2. Plasser telefonen over visittkortet, slik at rammen i søkeren er rett med kantene på visittkortet.

Se Tips for å gjenkjenne visittkort.

3. Trykk på kameratasten.



Når du justerer rammen i søkeren med kantene på visittkortet, endres rammen til grønt. Hvis du justerer alle fire kanter på rammen samtidig, tar telefonen automatisk et bilde.

Kameraet gjenkjenner visittkortet og konverterer det til kontaktkortformat.

4. Velg **Valg** → **Rediger & Lagre** for å redigere eventuell kontaktinformasjon som ble konvertert feil.
5. Når du er ferdig med å redigere, lagrer du kontaktkortet ved å velge **Utført**.

### Tips for å gjenkjenne visittkort

- Hold telefonen rolig mens du tar et bilde av visittkortet.
- Vær forsiktig slik at du ikke får en skygge på visittkortet.

- Legg visittkortet på en rett, jevnt opplyst flate når du henter informasjon fra det.

For å ta et dokument,

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Smart reader**.
2. Velg  for å ta bilde av dokumentet.
3. Plasser telefonen over dokumentet.
4. Trykk på kameratasten.  
Telefonen gjenkjenner dokumentet og konverterer det til en notatfil.
5. Velg **Valg** → **Rediger** for å redigere eventuell tekst som ble konvertert feil og velg **Utført** (om nødvendig).
6. Velg **Valg** → **Lagre i notisblokk** for å lagre notatet.

## Ordliste

---

Med ordlisten kan du slå opp ord. Den tilgjengelige ordlisten er avhengig av regionen din.

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Ordliste**.
2. Skriv inn et ord.
3. Velg et ord.

## Utskrift pågår

---


Med Utskrift pågår kan du skrive ut bilder, meldinger, kontaktinformasjon og kalenderoppføringer med den trådløse Bluetooth-funksjonen eller en USB-tilkobling.

For å skrive ut med den trådløse Bluetooth-funksjonen,

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Utskrift pågår**.
2. Velg en objekttype → et objekt som skal skrives ut.


3. Velg  → **Via Bluetooth.**
4. Velg **Ja** for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen (om nødvendig).
5. Velg en Bluetooth-aktivert skriver og sammenkoble den med telefonen. ► s. 35

For å skrive ut med en USB-tilkobling,

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
2. I menymodus velger du **Verktøy** → **Utskrift pågår.**
3. Velg en objekttype → et objekt som skal skrives ut.
4. Velg  → **Via USB.**
5. Angi utskriftsalternativer og skriv ut bildet.

## Kompass

1. I menymodus velger du **Verktøy** → **Kompass.**
2. Kalibrer kompasset ved å rotere telefonen rundt alle aksene.

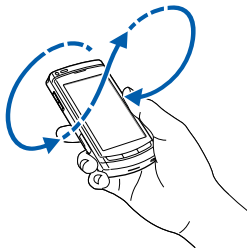

Omrissfargen representerer kalibreringsstatus:

- Rød: kompasset er ikke kalibrert.
- Gul: kalibreringsnøyaktigheten er lav.
- Grønt: kompasset er kalibrert.

3. Når omrissfargen blir grønn, holder du telefonen flatt i håndflaten, parallelt med bakken og leser av retningen.



Fjern eventuelle metallsmykker og unngå å komme for nærme metallgjenstander eller steder som kan påvirke kompassmagneten. Dette kan påvirke kompassets nøyaktighet eller kalibrering.

## Podcaster

Bruk podcastapplikasjonen til å søke etter, laste ned og lytte til podcaster.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

### Søke etter og abonnere på podcaster

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Podcaster** → **Søk**.
2. Skriv en nøkkelord og velg **OK**.  
Telefonen søker etter relaterte podcaster og viser resultatene.
3. Velg podcasten du vil abonnere på og velg **Valg** → **Subscribe**.

### Spill av nedlastede episoder

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Podcaster** → **Podkaster**.
2. Velg en episode.
3. Velg **Valg** → **Play**.

### Oppdater podcastbiblioteket

Når du har abonnert på podcaster er det enkelt å oppdatere biblioteket slik at du kan lytte til de siste episodene. For å oppdatere podcastbiblioteket,

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Podcaster** → **Kataloger**.
2. Velg **Valg** → **Oppdater**.

## Samsung LBS

Samsung LBS gir deg forskjellige GPS-baserte applikasjoner.



Hvilke applikasjoner som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

Du kan forbedre GPS-funksjonaliteten ved å laste ned GPS datafiler. Du kan forbedre hastigheten og nøyaktigheten til lokaliseringen, og utvide navigasjon til områder der mobilnettverk ikke er tilgjengelig. For å laste ned GPS-datafiler,

1. I menymodus velger du **Samsung LBS** → **GPS +** → **Last ned data**.
2. Velg **Ja** for å koble til en server og laste ned GPS datafiler.

Du vil bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av data.

## Smartsøk

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Smartsøk**.
2. Velg ,  eller .



Kategoriene i søk kan variere avhengig av ditt SIM-kort.

3. Velg søkeinntastingsfeltet.
4. Skriv inn en del av et fil- eller mappenavn og velg ✓.
5. Begrens søket ved å velge en datatype fra nedtrekkslisten eller velge en søkemotor fra nedtrekkslisten (om nødvendig).
6. Velg **Alternativer** → **Søk**.
7. Velg objektets navn hvis du vil åpne et av objektene i trefflisten.



## Sosiale nettverkstjenester for mobiltelefoner

Telefonen støtter sosiale nettverkstjenester for mobiltelefoner som lar deg dele stedsinformasjon om restauranter og andre virksomheter med andre og finne steder via GPS.

### Laste opp stedsinformasjon

1. I menymodus velger du **Samsung LBS** → **PlaceMe**.
2. Skriv inn stedsinformasjonen din.
3. Du kan legge til bilde-, video- eller lydfiler ved å velge **Valg** → **Insert new** eller **Insert media**.
4. Når du er ferdig, velger du **Valg** → **Send**.
5. Velg **Ja** for å koble deg til Internett-tjenesten.

### Finne posisjonen til en venn

1. I menymodus velger du **Samsung LBS** → **SpaceMe**.
2. Oppdater vennelisten ved å velge **Valg** → **Refresh**.
3. Velg **Ja** for å koble deg til Internett-tjenesten.
4. Velge en venn.

### Søke etter et sted

1. I menymodus velger du **Samsung LBS** → **ExploreMe**.
2. Oppgi informasjon om stedet du vil søke etter.
3. Velg **Valg** → **Explore**.
4. Velg **Ja** for å koble deg til Internett-tjenesten.

# behandling

Lær å administrere filer, programmer, zip-arkiver og tilkoblinger.

## Filbehandling

---

Med Filbehandling kan du søke etter og organisere filer og mapper. Du kan også sikkerhetskopiere og gjenopprette data, beskytte et minnekort med et passord eller se informasjon om minnebruk.

### Søke etter en fil eller mappe

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Filbehandl..**
2. Velg **Valg** → **Søk**.
3. Velg en minnetype.
4. Velg mappen du ønsker.
5. Skriv inn tekst i søkefeltet og velg **Søk**.
6. Hvis du vil åpne en fil eller mappe blant søketreffene, velger du filen eller mappen.

## Opprette en ny mappe

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Filbehandl.** → en minnetype.
2. Velg **Valg** → **Organiser** → **Ny mappe**.
3. Oppgi et mappenavn og velg **OK**.

## Flytte eller kopiere en fil til en mappe

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Filbehandl.** → en minnetype.
2. Bla til en fil og velg **Valg** → **Organiser** → **Flytt til mappe** eller **Kopier til mappe**.
3. Velg et minne å lagre filen i.
4. Velg en mappe.
5. Hvis mappen har undermapper, velger du **Åpne** og velger en undermappe (om nødvendig).
6. Velg **Flytt** eller **Kopier**.

## Sikkerhetskopierte data til et minnekort

1. Sett inn et minnekort (se hurtigstartveiledningen).
2. I menymodus velger du **Kontor** → **Filbehandl.** → **Sikkerhetskopi** → **Innhold i sikkerhetskopi**.
3. Velg objektene du vil sikkerhetskopiere og velg **OK**.
4. Velg **Valg** → **Sikkerhetskopier nå**.
5. Velg **Ja**.

Hvis du vil gjenopprette data fra et minnekort, velger du **Valg** → **Gjenopprett** → en sikkerhetskopifil → **OK** → **Ja**.

## Formatere et minnekort



Telefonen støtter filsystemene FAT16 og FAT32.

1. Sett inn et minnekort (se hurtigstartveiledningen).
2. I menymodus velger du **Kontor** → **Filbehandl.**
3. Velg minnekortet som er satt inn.



Navnet på minnekortet kan variere avhengig av minnekorttype. Hvis du vil endre navnet, velger du minnekortet som er satt inn og velger **Valg** → **Valg for minnekort** → **Endre navn**.

4. Velg **Valg** → **Valg for minnekort** → **Formater**.
5. Velg **Ja** for å bekrefte.

## Beskytte et minnekort med et passord



Apparater som ikke støtter denne funksjonen, for eksempel datamaskiner, kan ikke lese minnekortet mens passordbeskyttelsen er aktiv. Fjern passordbeskyttelsen fra minnekortet hvis du vil bruke det i disse apparatene.

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Filbehandl.** → minnekortet som er satt inn.
2. Velg **Valg** → **Passord for minnekort** → **Angi**.
3. Tast inn og bekreft et passord (inntil 8 tegn).
4. Velg **OK**.

Du fjerner passordet ved å velge **Valg** → **Passord for minnekort** → **Fjern**.

## Se informasjon om minnebruk

Slik ser du inndelingen av brukt og tilgjengelig minne i telefonen og på minnekortet,

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Filbehandling**. → en minnetype.
2. Velg **Valg** → **Detaljer** → **Fil, Mappe, Minnekort** eller **Minne**.

## Programbehandling

Telefonen støtter programmer laget for operativsystemet Symbian og Java-plattformen Micro Edition (J2ME™). Telefonen støtter ikke programmer laget for andre operativsystemer eller Java-plattformer (deriblant PersonalJava™). Hvis du vil laste programmer til enheten, kan du se "Laste ned filer fra Internett." ► s. 30

## Installere et nytt program

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programbehandling**. → **Installeringsfiler**.
2. Bla til et program og velg **Valg** → **Installer**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.



Programbehandleren prøver automatisk å kontrollere de digitale signaturene og sertifikatene til et program under installasjon, og viser en advarsel hvis programmet ikke tilfredsstiller normale sikkerhetskrav. For å beskytte telefonen og dataene bør du ikke installere programmer som ikke har gyldige signaturer eller sertifikater.

## Fjerne et program

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programbehandling**. → **Installerte progr.**
2. Bla til et program og velg **Valg** → **Avinstaller**.
3. Velg **Ja** for å bekrefte.

## Zip

Du kan opprette og administrere zip-arkiver som er lagret i telefonminnet eller på minnekortet.

### Opprette et nytt arkiv

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Zip**.
2. Velg **Valg** → **Nytt arkiv**.
3. Oppgi et navn for arkivet og velg **OK**.
4. Velg **Valg** → **Legg til arkiv**.
5. Velg filer som skal arkiveres.

### Pakke ut en fil til en annen mappe

1. I menymodus velger du **Kontor** → **Zip**.
2. Velg et arkiv.
3. Bla til en fil og velg **Valg** → **Pakk ut** → en minneplassering.
4. Velg mappen filen skal pakkes ut til.

## Tilkoblingsbehandling

Med funksjonen for tilkoblingsbehandling kan du se informasjon om datatilkoblinger og lukke åpne tilkoblinger.

### Se informasjon om tilkoblinger

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Tilkoblingsbeh..**
2. Bla til en tilkobling.
  - : pakke-datatilkoblinger
  - : WLAN-tilkoblinger
3. Velg **Valg** → **Detaljer**.

### Lukke en åpen tilkobling

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Tilkoblingsbeh..**
2. Bla til en tilkobling og velg **Valg** → **Koble fra**.
3. Velg **Ja** for å bekrefte.

# innstillinger

Dette avsnittet beskriver bruk av telefoninnstillingene. Slik kan du justere innstillingene i telefonen,

1. I menymodus velger du **Innstillinger**.
2. Velg en kategori (**Personlig**, **Telefon**, **Programbehandl.**, **Telefoni** eller **Tilkobling**).



Du har også tilgang til enkelte innstillinger fra andre menyer: velg **Valg** → **Innstillinger**.

## Personlige innstillinger

---

### Widgeter

- **Widgeter**: velg widgetene du vil inkludere i verktøylinjen.
- **Pakker**: sjekk widgeter inkludert i en pakke.

### Profiler

Tilpass og velg en profil som styrer ringetone, tastetoner og varsler.

## Temaer

Velg et tema for skjermen, for eksempel menyoppsett og bakgrunnsbilde.

## Startskjerm

Bestem utseende for ventemodus.

## Telefoninnstillinger

---

### Tid og dato

Denne funksjonen styrer utseendet og atferden til dato, klokkeslett og alarmer.

### Språk

Velg et menyspråk for alle menyer og programmer, og et skrivespråk for alle tekstredigeringsverktøy.

## Display

Styr utseendet og atferden til skjermen.

## Sensorinnstill.

Stilles inn for å aktivere bevegelsesrelaterte funksjoner.

## Berør.inntasting

Tilpass berøringsskjermen for tasting av tekst eller kalibrer skjermen slik at telefonen gjenkjenner inntastingen bedre.

## Ekstraustyr

Stiller telefonen inn til å bruke enten headsettet, hodetelefoner, trådløst bilsett eller andre typer utstyr som standard ekstraustyr: velg **Valg** → **Angi som standard**.



## Programinnstill.

### Meldinger

Angi meldingsinnstillinger.

### RealPlayer

Styrer hvordan RealPlayer oppfører seg under avspilling av videoer eller direktemedier.

### Kamera

Konfigurerer hvordan kameraet oppfører seg når du tar bilder eller spiller inn videoer.

### Logg

Fastsetter hvor lenge loggen skal lagre samtale- og pakkeinformasjon.

### Lokalisering

Styrer metodene og serverne telefonen bruker til å innhente GPS-informasjon med.

### Taleopptaker

Konfigurerer kvaliteten og minneplasseringen til taleklipp.

### Kalender

Endre kalenderalternativer

## Telefonbehandl.

### Autom. tastelås

Stilles inn for å låse skjermen automatisk når skjermens bakgrunnslys slås av.

### Sikkerhet

Du kan konfigurere sikkerhetskoder og håndtere sikkerhetssertifikater eller sikkerhetsmoduler.

### Fabrikkinnstill.

Nullstiller innstillingene til fabrikkstandardinnstillingene. Du må oppgi låskoden for å nullstille telefonen. Etter at du har oppgitt koden, startes telefonen på nytt.

## Enhetsbehandling

Kontroller den nåværende programvaren og installer en programvareoppdateringspakke.

## Om

Vis informasjonen om opphavsrettigheter.

## Programbehandling

---

### Installerte progr.

Kontroller installerte programmer.

### Installeringsfiler

Kontroller programmer du kan installere.

### Installer.innst.

Angi installasjonsalternativer.

## Ringeinnstillinger

---

### Anrop

Styrer hvordan telefonen håndterer samtaler med samtale venter og andre samtaleinnstillinger.

### Hurtigvalg

Tilordne hurtigtastnumre.

### Anropspostkasse

Endre nummeret til telefonsvareren.

### Viderekobling

Brukes til å viderekoble samtaler til et annet nummer. Når du viderekobler samtaler, må du oppgi et mottakernummer eller en forsinkelsestid for viderekoblede samtaler.

## Anropssperring

Brukes til å sperre utgående samtaler, innkommende samtaler og utenlandssamtaler.

## Tilkoblingsinnstillinger

---

### Nettverk

Styrer nettverksmoduser og valgmetoder.

### Trådløst LAN

Styrer bruken av trådløst LAN.

### Bluetooth

Brukes til å konfigurere den trådløse Bluetooth-funksjonen.

### USB

Konfigurerer hvordan telefonen oppfører seg når du kobler den til en datamaskin.

## Nettverksmål

Konfigurerer tilkoblinger, passord og startsider for tilgangspunkter.

## Tilkoblingsbeh.

Vis informasjon om datatilkoblinger og lukke åpne tilkoblinger.

## Dataoverføring

Velg dataene på telefonen du vil synkronisere med dataene på en datamaskin eller en annen trådløs enhet.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

## Eksterne disk

Angi innstillinger for fjernetilkoblingsdisk.

## Videodeling

Styrer bruken av videodelingstjenesten.

## Admin.innst.

### Pakke data

Konfigurerer pakke data tilkoblinger ved bruk av et GPRS-nett.

### Tilstedestatus

Styrer innstillingene for tilstedestatusserveren ved bruk av chat.

### SIP-innstillinger

Styrer hvordan telefonen håndterer Internett-samtaler og multimediatjenester.

### XDM-profil

Angi innstillinger for en XDM-server.

### APN-kontroll

Styrer bruken av pakke data tilkoblinger hvis SIM-kortet støtter tjenesten for kontroll av tilgangspunkt.



# feilsøking

Når du prøver å slå på telefonen, kan følgende meldinger vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Sett inn SIM-kort	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.
Lås på	Funksjonen for automatisk lås er aktivert. For å bruke telefonen, må du trykke låsetasten og angi koden.

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
	Slik deaktiverer du autolåsefunksjonen, <ol style="list-style-type: none"><li>1. I menymodus velger du <b>Innstillinger</b> → <b>Telefon</b> → <b>Telefonbehandl.</b> → <b>Sikkerhet</b> → <b>Telefon og SIM-kort</b> → <b>Automatisk telefonlås</b>.</li><li>2. Sett Autom. telefonlås til <b>Ingen</b>.</li></ol>

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
X forsøk gjenstår. Angi PIN-kode:	<p>Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Slik deaktiver du funksjonen Kontroll av PIN-kode,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I menymodus velger du <b>Innstillinger</b> → <b>Telefon</b> → <b>Telefonbehandl.</b> → <b>Sikkerhet</b> → <b>Telefon og SIM-kort</b> → <b>Kontroll av PIN-kode</b>.</li> <li>2. Sett Kontroll av PIN-kode til <b>Av</b>.</li> </ol>

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
X forsøk gjenstår. Angi PUK-kode:	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

### Telefonen viser ikke noe signal (ingen streker ved siden av nettverksikonet)

- Hvis du nettopp har slått på telefonen, bør du vente i cirka 2 minutter på at telefonen skal finne nettet og motta et signal.
- Du vil kunne miste signalet i tunneler eller heiser. Beveg deg til et åpent område.
- Du kan være mellom dekningsområder. Du skal motta et signal igjen når du går inn i et dekningsområde.

## Du har glemt en sikkerhetskode, PIN-kode eller PUK-kode

Standard låsekode er **00000000**. Hvis du glemmer eller mister denne eller en annen kode, må du kontakte forhandleren eller mobiloperatøren.

## Du ser hvite linjer på skjermen

Skjermen kan vise hvite linjer hvis du har slått på telefonen etter at den ikke har vært brukt på lenge eller hvis du har fjernet batteriet uten å først slå av telefonen. Linjene skal forsvinne etter kort tid.

## Du taster inn et nummer, men nummeret anroper ikke

- Kontroller at du har trykket [].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalestopping for telefonnummeret.

## Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret anroper ikke

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktinformasjonen.
- Legg inn nummeret og lagre det på nytt (om nødvendig).

## Den du snakker med kan ikke høre deg

- Kontrollerer at du ikke sperrer for den innebygde mikrofonen.
- Flytt den innebygde mikrofonen nærmere munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

## Lydkvaliteten i en samtale er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer for den interne antennen øverst på telefonen.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg iblant av under lading

- Koble telefonen fra laderen, fjern og sett på plass batteriet igjen, og prøv deretter å lade opp på nytt.
- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med en ren og myk klut og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.


## Telefonen er varm å ta på

Når du bruker flere programmer samtidig, bruker telefonen mer strøm, og kan varmes opp. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

## Telefonen ber deg om å slette noen data

Det er for lite ledig minne. Flytt dataene til et minnekort eller slett gamle objekter fra programmer.

## Et program er frosset (svarer ikke)

1. Åpne programlisten ved å trykke og holde menytabsten.
2. Bla til programmet som ikke svarer, og trykk .
3. Start programmet på nytt.



Avhengig av region eller mobiloperatør, kan det være umulig å lukke aktive programmer i bakgrunnen.



## Du finner ikke en Bluetooth-enhet

- Kontroller at begge enhetene har aktivert Bluetooth-funksjonen.
- Kontroller at avstanden mellom enhetene ikke er mer enn 10 meter og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer.
- Kontroller at ingen av enhetene har synlighet satt til **Av**.
- Kontroller at begge enhetene er compatible med den trådløse Bluetooth-teknologien.



# indeks

[Adobe Reader](#), 25

## [Bluetooth](#)

- aktivere, 34
- ekstern SIM-modus, 36
- koble til andre enheter, 35
- motta data, 36
- sende data, 35

[Communities](#), 16

## [FM-radio](#)

- lagre stasjoner, 17
- lytte til, 17

## [GPS](#)

- aktiver
- lokaliseringsmetoder, 44
- navigering, 44
- overvåk turdetaljer, 45

[Internett, se nettleser](#)

[Media Browser](#), 16

## [PC Studio](#)

- bruke, 37
- installere, 20
- konfigurere USB-modus, 36

[PDF, se Adobe Reader](#)

## [Quickoffice](#)

- oppdatere quickoffice, 25
- åpne dokumenter, 25

[RealPlayer, se media](#)

[RoadSync](#), 39

[Smart reader](#), 46

[Tilkoblet hjem](#), 38

[Zip](#), 56

## [bilder](#)

- redigere, 16
- se, 16

dato og tid, 58

ekstraustyr, 58

filer og mapper

filbehandling, 52

flytte, 53

opprette nye mapper, 53

søke, 52

galleri, se media, 15

kalender

bytte visning, 23

opprette hendelser, 24

stoppe

hendelsesvarslinger, 24

klokke

aktivere alarmer, 42

endre innstillinger, 41

opprette verdensur, 42

stoppe alarmer, 42

kontakter

opprette kontaktgrupper, 23

synkronisere, 23

tilordne hurtigvalgnumre, 22

tilordne ringetoner, 22

tilordne standardnumre og -

adresser, 22

landemerker, 45

media

bruke direkteinnhold, 18

spille av mediefiler, 15, 18

spille av taleklipp, 19

spille inn taleklipp, 19

åpne filer i galleriet, 15

minnekort

beskytte, 54

formatere, 54

sikkerhetskopiere data, 53

nettleser

endre alternativer, 28

laster ned innhold, 30

nytt bokmerke, 29

notater

lage notater, 26

synkronisere, 26

omregning

konfigurere valutakurser, 42

legge til valutaer, 42

omregne mål, 43

omregne valutaer, 43

opptaker, se media

ordliste, 47

pakke data, 13

## podcast

- nedlastning, 49
- oppdaterer, 49
- søke etter og abonnere, 49

## programmer

- installere, 55
- kontrollere sertifikater, 55
- støttede, 55

## radio, se FM-radio

## samtalesperre, 61

## sikkerhet, 59

## sosiale nettverkstjenester for mobiltelefoner, 51

## tilgangspunkter, 32, 61

## trådløst LAN (WLAN), 33

## viderekobling, 60

## h

## Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

**GSM-mobiltelefon : I8910**

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikasjonsmerke: 0168


**CE 0168** Ⓢ

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

**Samsung Electronics QA Lab.**

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.  
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2009.11.12 **Yong-Sang Park / S. Manager**  
(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

\* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra din telefon, avhengig av programvaren på telefonen og hvilken tjenesteleverandør du bruker.

# SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til  
<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Ofte stilte spørsmål" eller søk  
ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Norwegian. 11/2009. Rev. 1.1